

ウィズ 取扱説明書

テーブルの外し方



テーブルの端を持ち上げて外します。




テーブルの裏にあるボタンを押すと足が折りたためます。

ベッド展開の方法



シート脇にあるレバーを引くとシートが倒せます

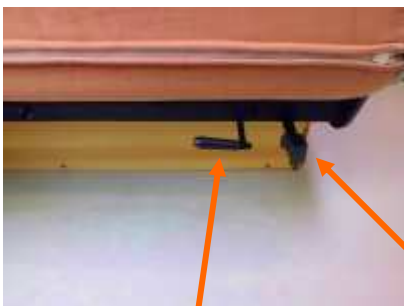

シートの下に前後に動かすレバー、左右に動かすレバーがついています。

このレバーを引ながらシートを前後左右に動かすことができます。



ヘッドレストを外します。



シート脇のレバーを引ながら座面のシートを起こします。



座面シートを平らにします。



シート脇のレバーを引ながら背もたれを倒します。

下のレバーを引ながらシートを前後に動かします



前の座席も同じように平らにします。
1人用のベッドの出来上がり。



サイドシート

横に移動

下の四角い方のレバーを引きながらシートを横にずらします。



壁に立てかけてあるサイドシートを壁とシートの隙間に敷きます。
2人用ベッドの出来上がり。

電気関係



エントランスドアの上に照明、冷蔵庫、水道ポンプのスイッチがあります。
室内の電気はサブバッテリーからとっています。車のメインバッテリーとは回路が違

うのでサブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。
走行すればサブバッテリーに充電されます。



インバータースイッチ

12V サブバッテリーの電気を家庭用 100V に変換します。サブバッテリーの電気なので湯沸し器、コーヒーメーカー、電子レンジなど電力使用量の大きい物は使えません。携帯の充電などにご利用いただけます。



助手席後ろにある 12V 電源

エントランスドア上の「電源」スイッチを押すと 12V 電源が使えます。



エアコン送風口
エアコンスイッチ

FF ヒータースイッチ

FF ヒーターはエンジンを切っても使えます。ON を押すと後部座席下の送風口から約 10 分後、温風が出てきます。
ガソリンタンクのガソリンを燃料にしているので燃料残量が 1/4 以下になると使用できません。
降雪時は外部の排気口が雪で埋まらないように気をつけてください。

エアコンはカーエアコンのクーラーと連動しています。カーエアコン使用時に使えます。

電子レンジ



外部から電源をとった場合使えます。
インバーターでは使えません。

冷蔵庫



スイッチ

レバー

レバーを引くと扉が開きます。
エンジンを切っても使用できます。
エントランスドア上のスイッチと本体のスイッチを入れます。

コンセント



コンセント

水道の手前にコンセントがあります。
外部電源使用時、インバーター使用時に使えます。インバーター使用時は電気ケトル、炊飯器など電気量の大きい製品は使えません。

外部電源



AC 電源付きのオートキャンプ場などで電気を取ると車内で 100V 電源を取ることができます。

車両後部の外部電源差込口に専用のコードを差し込みます。

車内のコンセント、電子レンジが使えます。

給水タンク



汚水タンク

給水タンク

水道の下に 20L の汚水タンクと給水タンクがあります。タンクを取り外して排水、給水をします。

遮光カーテン



運転席の後ろにカーテンをすることにより前からの視線を遮ります。

ガソリン給油口



運転席側にあります。

レギュラーガソリン

タンク容量 80L

ガソリンメーター1/2以上で返却



エンジンキーでキャップを開けます。

サイドオーニング



サイドオーニングを開ける棒は後部ベッドの下にあります。

オーニング右端のリングに棒を引っ掛け、

回すとオーニングが出てきます。



サイドオーニングの先端部分に足があります。足はペグ、重りなどでしっかりと固定して下さい。

サイドオーニングは風に弱いので、風があるときは使用しないでください。

雨がたまと重みで壊れてしまうので使用しないでください。

サイドブレーキの解除



レバーの根本にあるボタンは使用しません。メーターパネルのサイドブレーキ警告ランプが消えていることを確認してください。