

# アミティ 取扱説明書

## テーブルの外し方



テーブルの端を持ち上げて外します。




テーブルの裏にあるボタンを押すと足が折りたためます。

## ベッド展開の方法



シート脇にあるレバーを引くとシートが倒せます

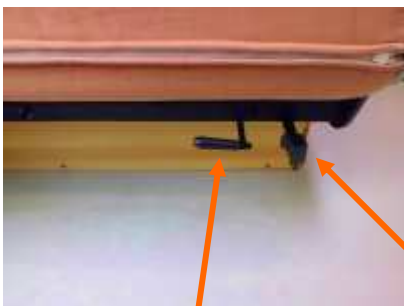

シートの下に前後に動かすレバー、左右に動かすレバーがついています。  
このレバーを引ながらシートを前後左右に動かすことができます。




ヘッドレストを外します。



シート脇のレバーを引ながら座面のシートを起こします。



座面シートを平らにします。

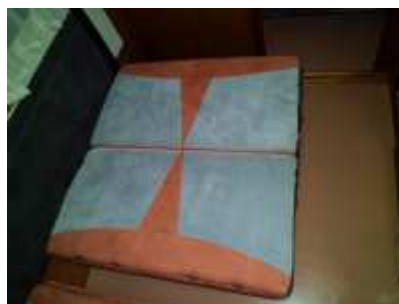

シート脇のレバーを引ながら背もたれを倒します。

下のレバーを引ながらシートを前後に動かします



前の座席も同じように平らにします。

1人用のベッドの出来上がり。



下の四角い方のレバーを引きながらシートを横にずらします。



壁に立てかけてあるサイドシートを壁とシートの隙間に敷きます。

2人用ベッドの出来上がり。

## 電気関係



エントランスドアの上に照明、冷蔵庫、水道ポンプのスイッチがあります。

車内の電気はサブバッテリーからとって、エンジンを切っても使えます。車のメインバッテリーとは違う回路なのでサブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。

走行することによりサブバッテリーに充電されます。

## インバーター

インバーターとは12Vサブバッテリーの電気を100V家庭用電源に変換する装置です。サブバッテリーから電気をとっているため

炊飯器、コーヒーマーカー、電子レンジな



ど電力消費量の多い機器は使えません。携帯電話の充電などにご利用できます。

## 外部電源



車両後ろに外部から電源を取る為の差し込み口がついています。

外部から電源を取ると車内で普通にコンセントが使えます。

## ヒーター、エアコンスイッチ



## FFヒータースイッチ

FFヒーターはエンジンを切っても使えます。ガソリタンクのガソリンを燃料にしているので燃料残量が1/4以下になると使用できません。FFヒーターの送風口は後部座席の足元にあります。

降雪時は外部の排気口が雪で埋まらないように気をつけてください。

エアコンはカーエアコンのクーラーと連動しています。カーエアコン使用時に使えません。

## 冷蔵庫



スイッチ

レバー

エントランス上のスイッチと本体のスイッチを入れて使います。

エンジンを切っていても使えます。

レバーを引くと扉が開きます。

## 給水タンク



汚水タンク

給水タンク

水道の下に 20L の汚水タンクと給水タンクがあります。タンクを取り外して排水、給水をします。

水道を使うときはエントランス上の水道ポンプスイッチを入れます。

## カーテン



運転席の後ろにカーテンをすることにより前からの視線を遮ります。

## ガソリン給油口



運転席側にあります



キャップにエンジンキーを差し込み開けます。

燃料はガソリンです。

返却時はガソリンメーターで 1/2 以上給油してください。

## サイドオーニング



オーニング右端のリングにサイドオーニング右端のリングを開ける棒を引っかけて回して開けます。サイドオーニングの棒は後部ベッドの下にあります。



先端部分に足が収納されています。

足をペグやおもりで固定してください。

サイドオーニングは風に弱いので風があるときは使用しないでください。

雨や雪がオーニングにたまると重みで壊れてしまうので雨天時は使用しないでください。