


千葉成田スポット
コルドディナモ
取扱説明

ベッド展開方法

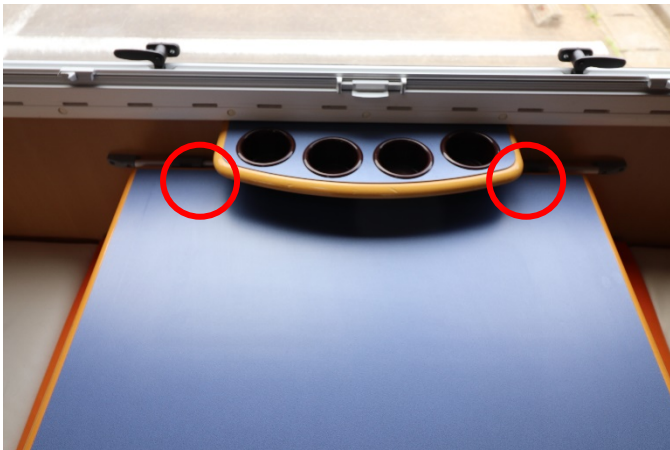

テーブル下のロックを解除して外します。



ロックを外したところ



足を少し引っ張ってから折りたたみます。



外したテーブルは座席の間に置きます。



シートをずらします



マットを置いてベッドの完成

外部電源接続口



運転席側側面にあります




車内にあるコードを接続

発電機



緑色のボタンが ON、白いボタンがチョーク、赤いボタンが OFF

発電機給油口

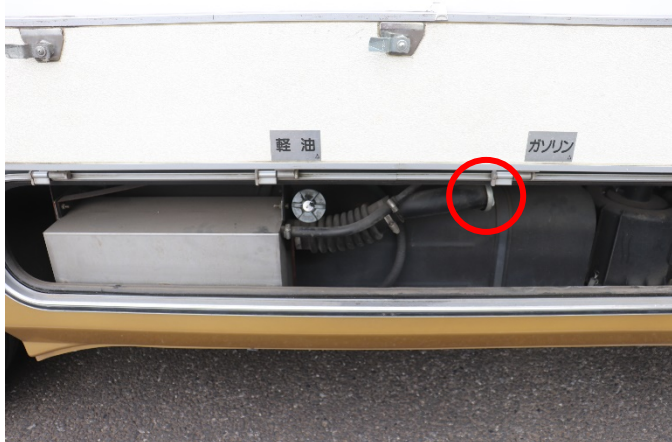

発電機の燃料はガソリンです。右の給油口です
家庭用エアコン



外部電源、発電機で使用できます。

メインスイッチ



車内照明、水道ポンプ、換気扇使用時に ON
給水タンク



取り外して給水します。

排水タンク



レバーを引き、コックを開けると排水できます

冷蔵庫



奥にスイッチがあります。

電子レンジ



発電機、外部電源使用時に使えます。

天井換気扇



メインスイッチ ON。逆回転するときは一旦止めてから切り替えてください。

FF ヒータースイッチ



燃料はタンクの軽油を使用しています。使い始め、10分間は最大にして使用してください。

サイドオーニング



専用の棒を引っ掛けて回すとオーニングが出てきます。



必ず足を使用し、ペグや重りで固定してください

- ・風に弱いため、風があるときは使用しないでください。

- ・雨や雪が降っているときは使用しないでください。雨や雪がたまり、重さで破損します。

- ・就寝時、長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。突然風がでてきたり、雨になったりして破損します。

給油口



キャップの鍵はエンジンキーで開けます。