

トム 200 取扱説明書

ベッド展開方法



2ヶ所のフックのボタンを押すと、テーブルが外せます。



○のボタンを押して足を折りたたみます。



○のレバーを押しながら前後に座席を動かします。
○のレバーを押しながら左右に座席を動かします。



シート横のレバーを引きながらシートを起こしたり寝かしたりできます。



ヘッドレストを上引っばって外します。



背もたれを寝かして座席を横に移動します。



座席と壁の間にシートをはめ込みます。



支えの板を起こして○の位置にシートを置きます



○足元のレバーを引くと座席が前にスライドして平らになります。



シートを置いたところ。これで2名分のベッドの完成



座席が平らになった状態



シートの横のレバーを押しながら背もたれを動かすことができます。


クローゼットの使い方



クローゼットは手前に引き出す事ができます。
クローゼット内の下の金具を解除します。



クローゼット内の上にある2ヶ所のロックを外します。

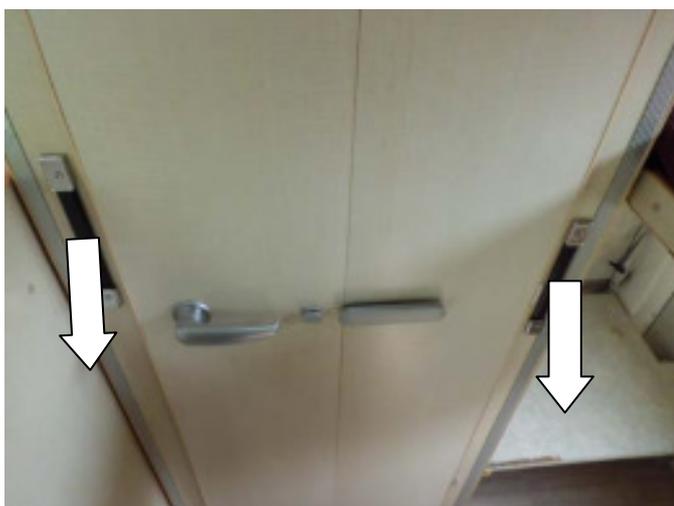

取ってを持って手前に引き出します。



ロックを固定します。クローゼットが広くなり、トイレスペースとしても利用できます。

車内スイッチ



照明、水道、冷蔵庫などのスイッチ。
車内の照明はサブバッテリーからとっています。
エンジンを切っても照明、水道、冷蔵庫は使えます。
電気の使いすぎでサブバッテリーが空になってもメインのバッテリーとは別回路なのでエンジンがかかります。
外部から電源を取るか、走行することによりサブバッテリーに充電されます。

FF ヒーター



使い始め10分間はダイヤルを最大に回してください。
その後ダイヤルを回して温度を調節します。

FF ヒーターはガソリンを燃料にしているためエンジンを切っても使えます。

水道



水道ポンプの電源を入れて使います。



給水タンクは取り外して水を入れます。
使った水は排水タンクに流れます。

冷蔵庫



エントランスにあるメインスイッチを入れます。
サブバッテリーから電気をとっているため、エンジンを切っても使えます。

外部電源



外部電源差し込み口に車内にある電源コードを差し込み、電源を取ると車内でコンセントが使えます。

サイドオーニング



サイドオーニングを開ける棒。
エントランスドアの横にあります。



フックに引っ掛けてクルクル回すとオーニングが出てきます。



オーニングの先端部分に足がありますので、足を出して使います。足は重りやペグなどで固定してください。風に弱いので風があるときは使用できません。

ガソリン給油口



給油口は助手席側にあります。
レギュラーガソリンです。
貸出時 1/2 以上ガソリンが入っています。返却の際も 1/2 以上入れて返却してください。