

西東京 東伏見店 アミティ

取扱説明

ベッド展開方法




ベッドの端を持ち上げて外します



足のつけ根あるボタンを押してロックを解除。足を折りたたみます



テーブルは座席の間に置けます

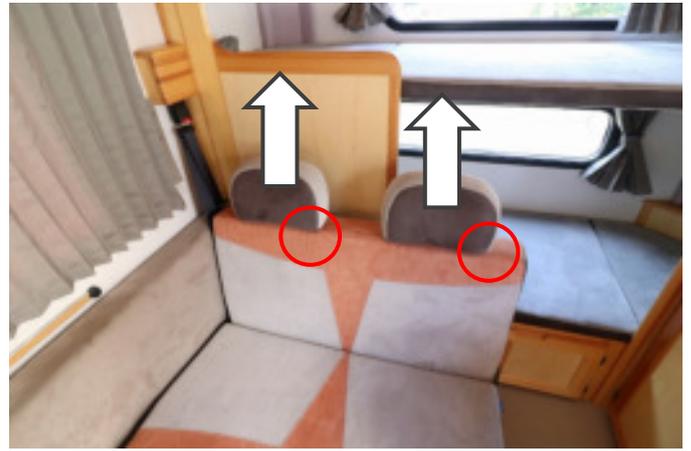

ヘッドレストつけ根のロックを解除し、引っぱり上げて外します。




シート横のレバーを押しながら背もたれを動かします




左のレバーで前後、右のレバーで左右に動きます



座面をお越し、背もたれを前に倒します

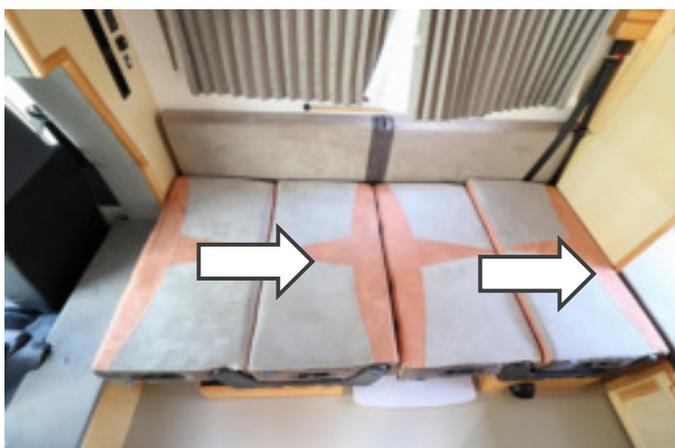

後ろにピッタリ寄せます。1人分のベッド完成。

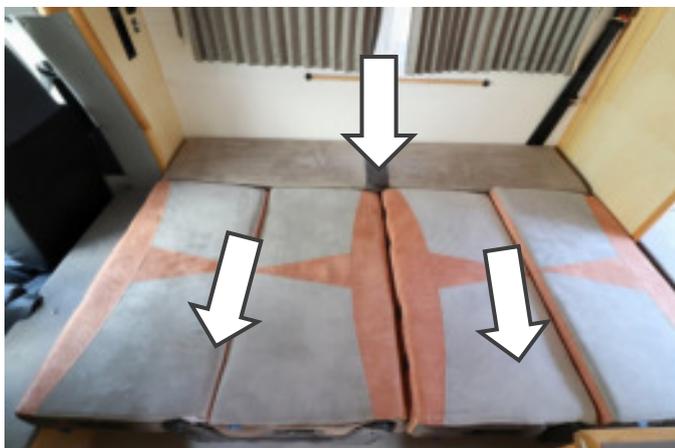

座席を通路側に動かし間に補助ベッドを置くと2人用のベッドの完成

集中スイッチ



車内の照明、水道ポンプ、冷蔵庫などを使うときに ON 電気はサブバッテリーからとっています。使いすぎて空になってもメインバッテリーとは回路が違うのでエンジンはかかります。走行することによりサブバッテリーに充電されます。

水道



給水タンクに水を入れます。集中スイッチの水道を ON にしてください。蛇口は伸ばせばシャワーになります。

給水タンク



取り外して給水します。

冷蔵庫



集中スイッチを ON にします。電気の消費が大きいので使わないときは OFF にしてください。

テレビ



インバータースイッチ、集中スイッチを ON にしてください。テレビのチャンネルはビデオ入力に合わせ、チューナーのリモコンでチャンネルを変えてください。電波の弱い場所では TV 番組の視聴できません。

天井換気扇



集中スイッチを入れます。ノブを回し屋根を開けます。逆回転で扇風機になります。

インバータースイッチ



コンセント、テレビ使用時インバーターのスイッチを入れてください。サブバッテリーから電気をとっているため炊飯器、湯沸かしポットなど電力量の大きい機器は使えません。携帯の充電などにご利用ください。

FF ヒータースイッチ



上が ON,下が OFF のボタンです。ガソリンタンクのガソリンが燃料です。エンジンを切っても使えます。サブバッテリーが少なくなると使えません。

リアエアコンスイッチ



カーエアコンと連動しています。カーエアコンをつけていないと使えません。

12V ソケット



集中スイッチの「電源」を ON にしてください。
サブバッテリーから電気をとっています。

サイドオーニングの棒



サイドオーニングを開ける棒は二段ベッドの下にあります。



棒を引っ掛け回すとオーニングが出てきます。必ず足を使ってください。

オーニングは風に弱いので風があるときは使わないでください。

雨や雪の重みで壊れてしまうので雨天時、積雪時は使

用しないでください。

就寝時や長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。

ガソリン給油口



キャップには鍵がかかっているのでエンジンキーで開けてください。