

ディアラ取扱説明書

ベッド展開方法



テーブルを引っ張って外します




背もたれを外して座席の間に置きます



ロックを解除して板をおろします



スライドBOXを引き出します

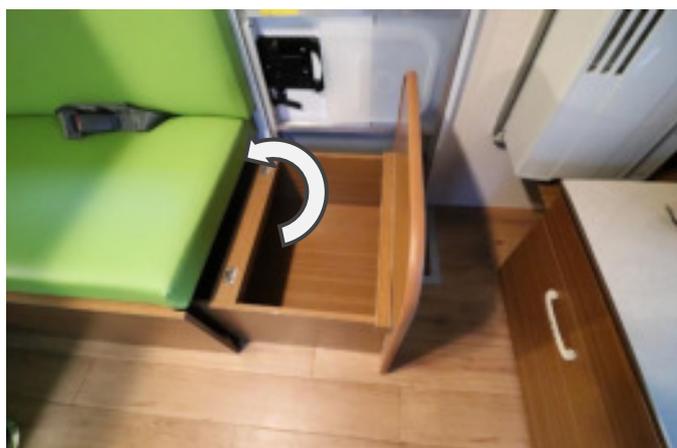

支えの角材をおこします



背もたれを置きます



板を外します



支えのポールを外します



ロックを解除し、支えの板をスライドします。



ロックします



長いポールをセットします。ポールが一番後ろのシート下に収納されています。



外した板を置きます。



二人分のベッドが出来ました。

エアコン使用方法



ネジを外して板を取り外します。



外部電源使用時には上のコンセント、インバーターで稼働時は下のコンセントを使います。



本体の電源を入れます

FF ヒーター



左上のボタンを押すと ON、左中のボタンを押すと OFF。給油の際はヒーターを切ってください。

メインスイッチ



照明、水道ポンプ、換気扇などを使うときに入れます。サブバッテリーから電気をとっています。使い過ぎでサブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。

インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの 12V を家庭用 100V に変換する機器です。

インバーター用コンセント



インバーターのスイッチを入れると使えます。
外部電源用コンセント



外部から電気をとったとき使えます。
外部電源用プラグ



延長コードを接続して電気を取れば車内でコンセントが使えます。

外部電源プラグ



ここを開けると中に接続プラグが入っています。
水道



給水タンクに水を入れてください。メインスイッチを入れて蛇口を開けると水が出てきます。

給排水タンク



取り外して給水、排水します。