



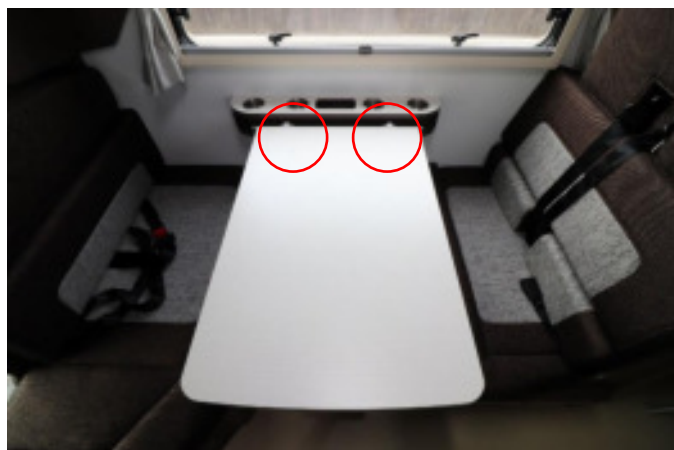

ボタンを押してロックを解除し、テーブルを外します。

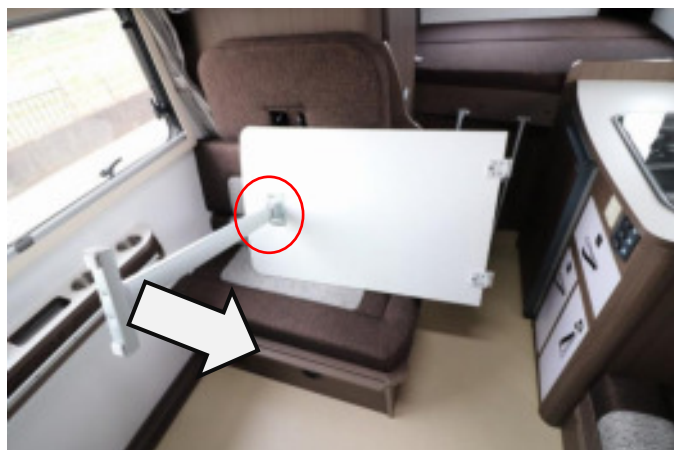

ボタンを押してロックを解除し、足を折りたたみます。



座席の間にテーブルを置きます。



背もたれを外します



外した背もたれをテーブルに置きます。セカンドシートの背もたれも置きます。



通路用補助シートに足をねじ込みます



通路にシートを置きます。



手すりを上に引っ張って外します。



入り口にシートを置きます。

メインスイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などを使うときはメインスイッチを入れます。



運転席にもメインスイッチがあります。

インバータースイッチ



コンセント、エアコン、テレビなどを使うときはインバーターのスイッチを入れます

ガスコンロの使い方



火力調節レバーでガスを出し、点火スイッチで着火します。



ガスを使うときは元栓を開きます。

カートリッジの交換方法



カバーを開けてカートリッジを交換します。

水道



ポリタンクに水を入れ、水道ポンプのスイッチを ON にして使います。



水道ポンプのスイッチを入れます



タンクを取り外して給水します。

テレビ



インバーターのスイッチを入れます。山間部などテレビ電波の弱い場所では視聴できません。

FF ヒータースイッチ



使い始め 10 分間は最大にしてください。降雪時は外の排気口が雪で埋もれないように注意してください。

エアコン



インバータースイッチを入れて使います。

ラップ式トイレ使い方



1, インバーターの電源を入れます。2, 車内にある専用の薬剤をラップに入れます。3, 男性も必ず座って使用してください。4, 終わったら立ち上がって手元スイッチの作動ボタンを押します。5, 1 分半後にラップされたフィルムが落ちてきます。

サイドオーニングスイッチ



スイッチを入れるとオーニングがでできます。



足はペグや重りで固定してください。
サイドオーニングは風に弱いので風があるときは使わないでください。また、雨がシートにたまり、重さで壊れますので雨天時は使用しないでください。
就寝時、長時間車から離れるときはオーニングをしまってください。

外部電源差込口



車内にある専用のコードを接続して外部から電気を取ると車内で 100V が使えます

燃料給油口



燃料は軽油です。給油キャップはエンジンキーで開けます。1/2 以上入れて返却してください。