


# JPSTAR Happy1 プラス 車両使い方

## ベッド展開方法

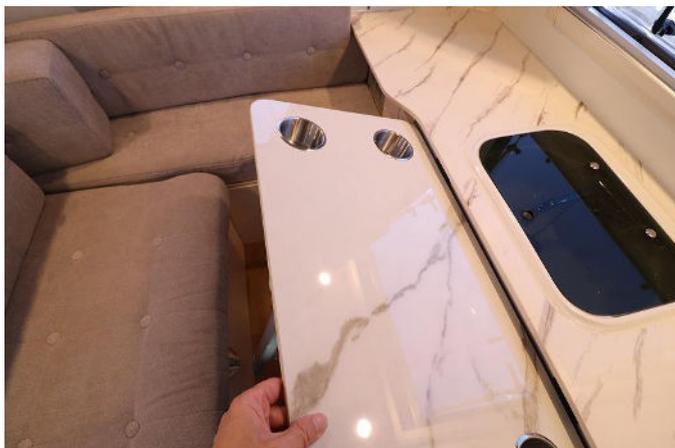

テーブルの端を持ち上げてはずします。



足を引っ張ってはずします。



エントランス上にテーブルを収納できます。  
ロックを2ヶ所かけてください。



座席のシートをめくり、固定部品をはずします



引き出しを引きます。



マットを敷いて2人分のベッド完成

## バンクベッド展開



支えになる棒をセットします



板を引き出し、支えにのせます



マットを敷いて2人分のベッド完成

## スイッチパネル



電源を ON にするとスイッチが使えます。  
車内の電気はサブバッテリーからとっています。  
サブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。  
走行、外部充電、ソーラーパネルで充電されます。

## インバータースイッチ



ON にするとコンセントが使えます。  
インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。

## 車外コンセント



## 外部電源接続口



車両に付属のコードを接続。車内のコンセントが使えます

## 電子レンジ



外部電源使用時に連続して使えます。インバーターではサブバッテリーの残量にご注意ください。

## ブレーカー



スイッチパネルを開けるとブレーカーがあります。電気が使えないときにブレーカーが落ちていないか確認してください。

## 冷蔵庫



スイッチ ON で使えます。

## ダウンライトスイッチ



## 水道



スイッチパネルの給水ポンプ ON  
給水タンクに水を入れてください

## 給水タンク



取り外して水を入れてください

## 外部シャワー



スイッチパネルの給水ポンプ ON。給水タンクに水を入れて使用

## FF ヒータースイッチ



ダイヤルを右に回すと ON。10 分ほどすると温風が出てきます。

FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。燃料タンクのガソリンを使用しています。

## 12V エアコン



スイッチ ON。冷房専用です。サブバッテリーの電気を使用しています。

## 天井換気扇



ノブを回して排気口を開きます。スイッチパネルの換気扇を ON

## テレビ



地域の周波数に合わせてください。テレビ電波の弱い場所では視聴できません。

車内 wi-fi でネットテレビ視聴できます。

## 窓



ノブを回して開けた状態で固定できます。  
走行時は窓を閉めてロックをしてください。  
窓が開いたまま走行すると窓が落下します。  
窓や網戸、スクリーンは壊れやすいので丁寧に取り扱い  
てください。

## 収納ボックス



荷物が落下するので、走行時は鍵をかけてください。

## 外部収納



鍵で開けます。

## 電動サイドオーニング



スイッチパネルのオーニングを ON。オーニング用の  
リモコン操作で開閉します。

先端に足が収納されています。足をペグなどで地面に  
固定して使用してください。

オーニングは風に弱いので風があるときは使用禁止。  
雨や雪がたまると重さで破損します。雨天、降雪時は  
使用禁止

就寝時や長時間車から離れるときはオーニングを閉  
じてください。

突然の風や雨で破損します。

## オートクルーズ



ボタンを押して速度セット。上矢印で速度 UP。下矢  
印で速度 DOWN



ウィンカーレバーにもオートクルーズの ON,OFF ボタンあります。