

ファイン号  
横浜万騎が原ステーション  
使い方

ベッド展開方法



ロックを2ヶ所解除してテーブルを外します。



ボタンを押してロックを解除、足を折りたたみます。



外したテーブルは座席の間に置けます。



ヘッドレスト取り付け部分をつまんでロックを解除。  
ヘッドレストを外します。



座席横のレバーを引いてロックを解除すると背もたれを動かせます。



横のレバーを引いてロックを解除し座面を起こします。



背もたれを前に倒して平らにします。



シートを平らにします。



左が前後、右が左右に動かすレバー



足元のレバーを引いてロックを解除し後ろに動かします



足元のレバーでロックを解除し、後ろに動かします。



シートを平らにします。

1人分のベッド完成



足元のレバーを引いてロックを解除し、通路側に動かします。



サイドシートを壁と座席の間に置きます。



シートを平らにして2人分のベッド完成

## 間仕切りカーテン




外からの目隠しになります。

## スイッチパネル



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などのスイッチ


## インバータースイッチ

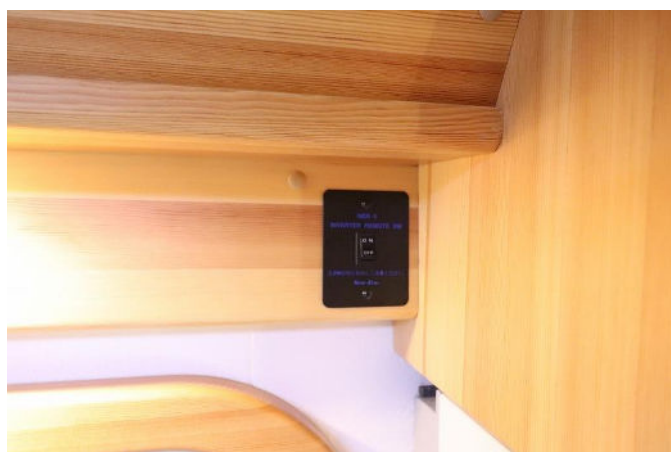

コンセントを使用する際に ON

インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。炊飯器やホットプレートなど消費電力の多い機器は使えません。携帯の充電等に使えます。

## 外部電源接続口

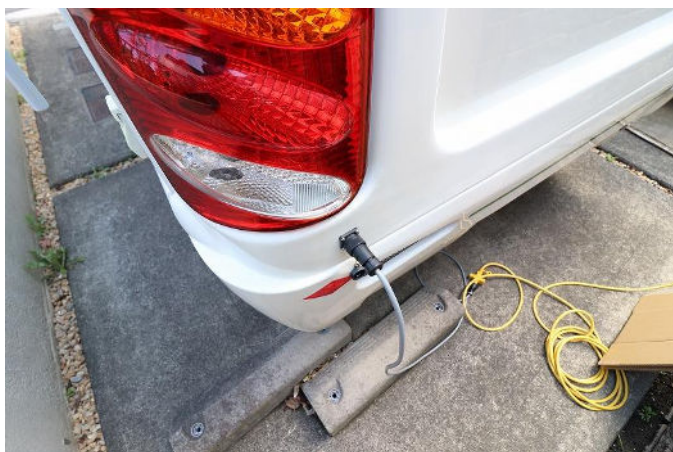

外部から電源を引くと車内のコンセント、電子レンジ、エアコンが使えます。

## リアエアコンスイッチ



カーエアコン使用時に使えます。エンジン停止では使えません

## エアコン



外部電源使用時に使えます。

## テレビ電源



インバーターのスイッチをON

## FF ヒータースイッチ



ボタンを何度か押すと赤く光り、スイッチ ON  
5分くらいすると温風が出てきます。

## 冷蔵庫



入口上のスイッチ ON。庫内のダイヤルで温度調節します。  
電気を多く消費するので使わないときは OFF

## 電子レンジ



外部電源利用で使えます。

## 水道



給水タンクに水を入れてください。  
スイッチパネルの水道ポンプを ON で使えます。

## 給水、排水タンク




取り外して給水、排水できます。

## 窓



ボタンを押してロックを解除しレバーを動かします。  
走行中は窓を閉めてロックをかけてください。  
ロックをかけずに走行すると窓が落下して危険です。

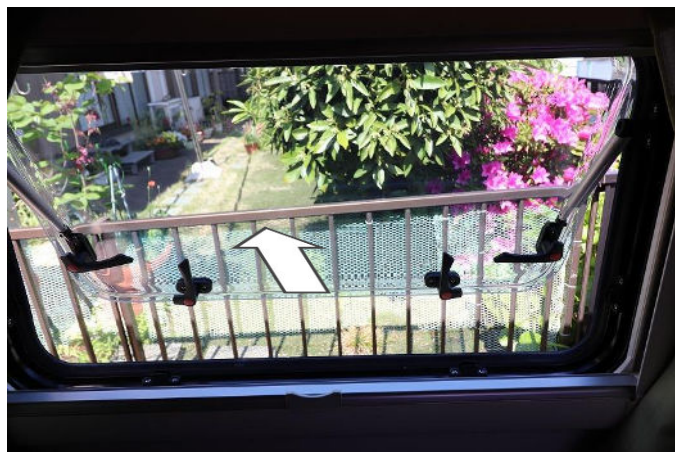

閉じるときは少し上に上げてロックを解除すると閉じます。  
窓は壊れやすいので力を入れて無理に操作しないでください

## サイドオーニング



オーニングの棒を引っ掛けて回すと出てきます。

## オーニングの棒



入口脇に棒があります。

## オーニング足



オーニングの足は先端に収納されています。



足は車体のフックに固定できます。

地面に固定する場合はペグや重りで固定してください。

## オーニング使用の注意

サイドオーニングは風に弱いため風があるときは使用禁止

オーニングに雨や雪がたまり、重さで破損するので雨

天、降雪時は使用禁止。

就寝時や長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。

急な天候の変化でオーニングが破損します。

## 給油口



給油キャップに鍵がかかっています。エンジンキーで解除します。