

ジョリビーW
北九州八幡西店
車両使い方

ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



補助席



補助席



メインスイッチ



インバータースイッチ



バッテリーモニター



外部電源コード



ブレーカー



電気について

- 車内の電気はサブバッテリーからとっています
- 空になってもエンジンはかかります。
- 走行、外部電源接続で充電できます。
- インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。
- インバーターでは炊飯器や掃除機など電気を多く使用する機器は使えません。
- 外部電源に接続すれば、エアコン、電子レンジ、コンセントが連続して使用できます

テレビ



水道



水道




水道ポンプスイッチ



給水、排水タンク



冷蔵庫

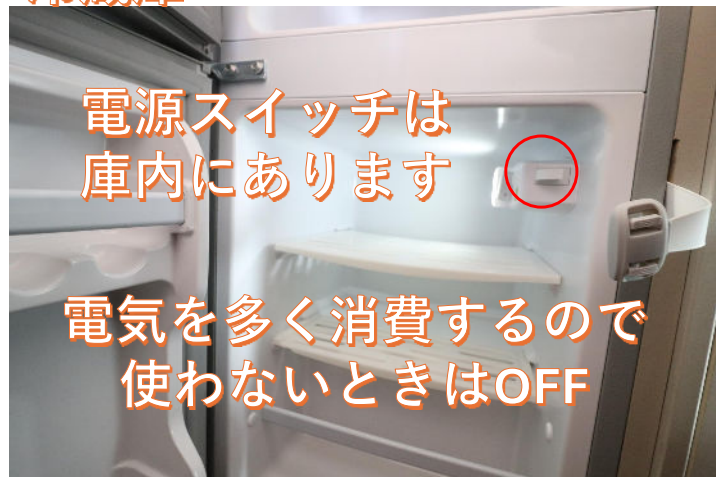

電子レンジ



エアコン



FFヒータースイッチ



FFヒーターについて

- FFヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
- 燃料タンクのガソリンを使用しています。
- ダイヤル回してON。5分くらいすると温風が出てきます。
- ダイヤルを左に回すとOFF。5分くらい徐熱運転してストップします。
- 給油の10分前までにはOFFにしてください。


窓



窓



網戸、スクリーン

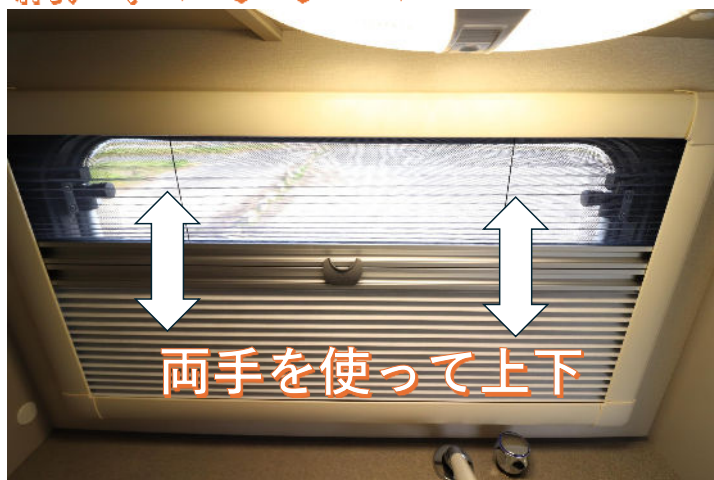

窓について

- 窓、網戸、スクリーンは壊れやすいので丁寧に操作してください
- 窓の亚克力は割れやすいので無理に操作しないでください
- 走行中は窓を閉め、ロックをしてください。
- ロックをしないで走行すると窓が落下します。

扉の開け方



給油口

