

セレンゲティ

静岡マム高松店ステーション

車両の使い方

ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



カウンター



昇降ハシゴ



メインスイッチ



各照明のスイッチ




バッテリーモニター



外部電源コード



ブレーカー

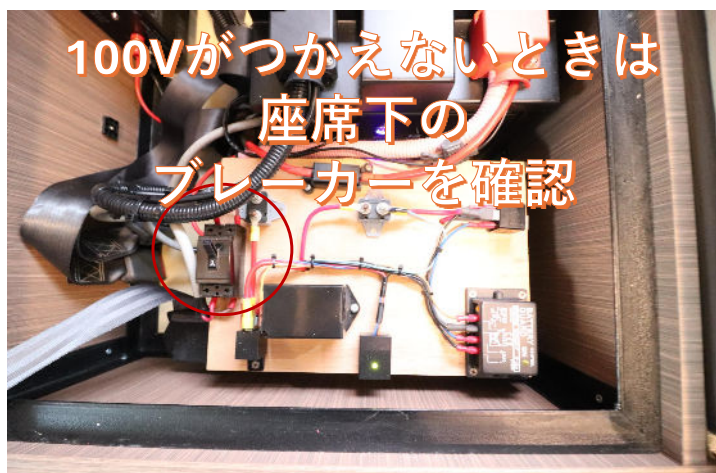

FFヒータースイッチ




FFヒーターについて

- FFヒーターはエンジンを停止していても使える暖房です。燃料タンクのガソリンを使用しています。
- ダイヤルを右に最大に回すとON。5分くらいすると温風が出てきます。
- 温風が安定したら温度調節してください
- 消すときは左に回して5分くらいすると停止します。
- 給油する10分前までには停止してください

12Vエアコン



リアエアコンスイッチ

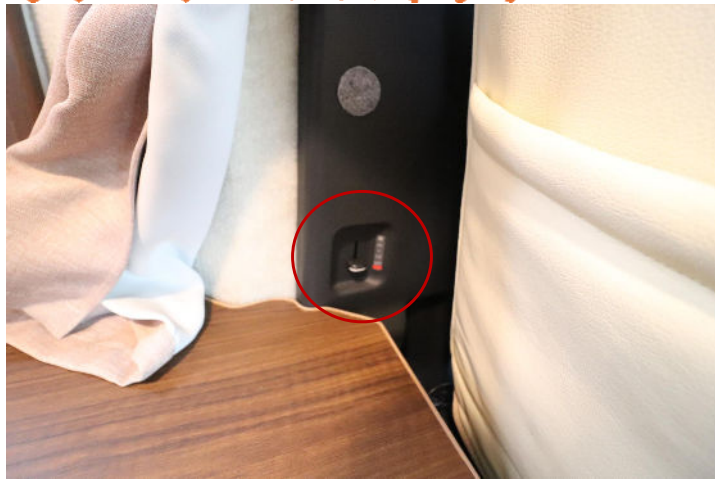

リアエアコン



カーエアコンと連動
エンジン切ると使えません

水道



給水タンクに
水を入れてください

給水タンク



取り外して水を入れます

排水コック



排水コックを開いて排水

フリップダウンモニター



カーナビの映像が映ります

冷蔵庫




奥にスイッチあります

窓



窓の開閉

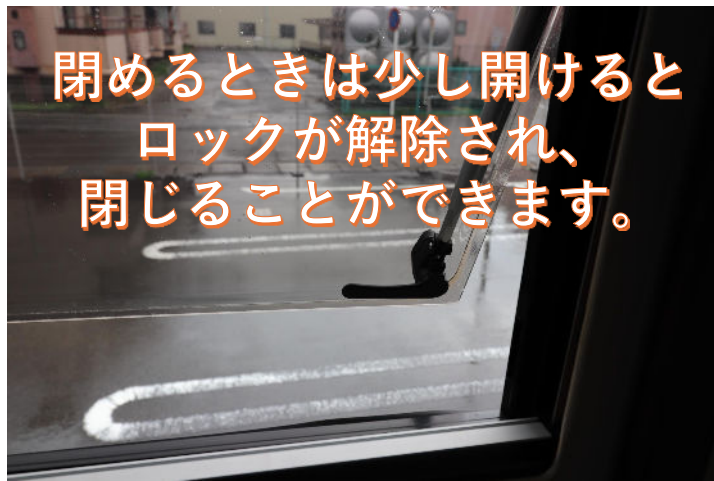


閉めるときは少し開けると
ロックが解除され、
閉じることができます。

窓について

- 窓は壊れやすいため丁寧に取り扱いってください
- 走行中は窓を閉めてロックをかけてください。
ロックをかけずに走行すると窓が落下します。
- 網戸、スクリーンは壊れやすいので無理に操作
しないでください

サイドオーニング

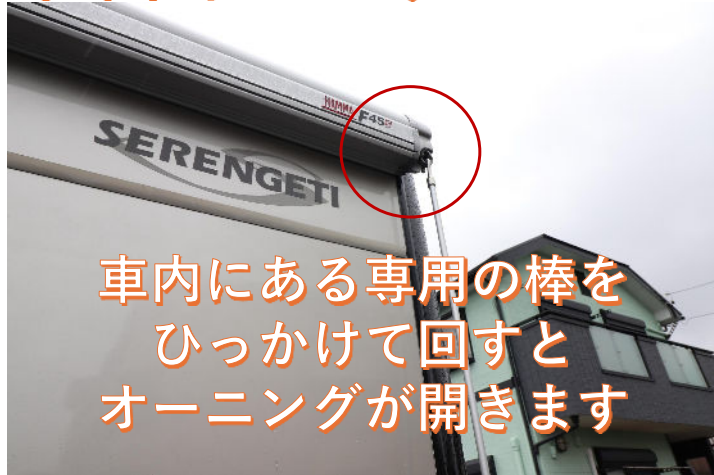

車内にある専用の棒を
ひっかけて回すと
オーニングが開きます

オーニングの足



オーニングの足は先端に
収納されています

オーニングの足



足は重りやペグなどで
固定してください

オーニングについて

- オーニングは風に弱いので無風の時以外は使用
しないでください
- 雨や雪がたまり、重さで破損するので雨天、降
雪時は使用禁止
- 夜間や長時間車から離れるときは閉じてくださ
い。天候の急変による風や雨で破損します。
- オーニングの下でバーベキュー、たき火禁止

パーキングブレーキ



手前に引くと
ブレーキがかかります

ハンドルを回しながら
押し込むと解除できます