

ナッツ JolyBee
車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて外します



ボタンを押してロックを解除、足を折りたたみます



座席の間に置きます



背もたれを外してテーブルの上に置きます。
一人分のベッド完成

補助席



手すりを外します



シートを置いて補助席完成

メインスイッチ



車内の電気使用するとき ON

12V ソケット、USB 電源端子



12V 車両プラグ、USB 電源が使えます。

インバータースイッチ



ボタン長押しで ON。

インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V の家庭用電気に変える機器です。炊飯器、掃除機などの電力を多く消費する機器は使えません

外部電源接続



外部から電源を引くと車内でエアコン、電子レンジ、コンセントが使えます。

電源コードは車両に付属しています。

コンセント




インバーター ON、または外部電源を使用すると使えます。

ブレーカー



外部電源が使えない場合、ブレーカーを確認。座席下にあります。

エアコン

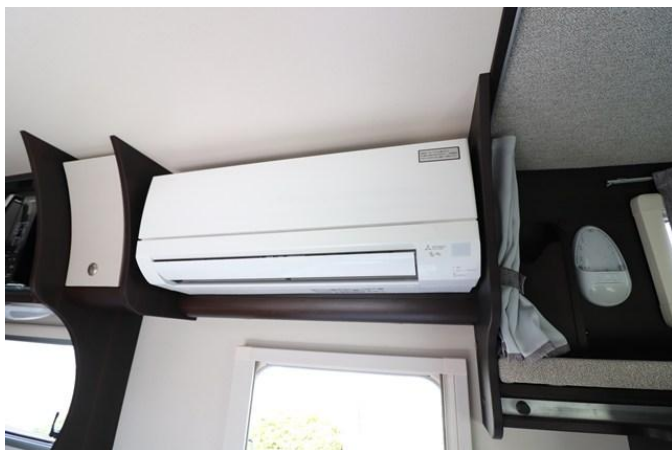

インバーターで数時間、外部電源接続で連続使用できます。暖房機能あり

水道ポンプスイッチ



水道ポンプスイッチ ON で水道が使えます。

FF ヒーター



ダイヤルを回すと ON。5 分ほどで温風が出てきます。左に回すと OFF。10 分くらい徐冷運転したあと、ストップします。

FF ヒーターはエンジン停止で使える暖房です。

給水、排水タンク



取り外して給水、排水します

水道



給水タンクに水を入れ、水道ポンプスイッチ ON

電子レンジ




インバーターで短時間、外部電源で連続使用できます。エアコンと同時に使えません

冷蔵庫



庫内のスイッチ ON。電気を多く使用するので使わないときは OFF。エンジン切っていても使えます。

網戸と遮光スクリーン

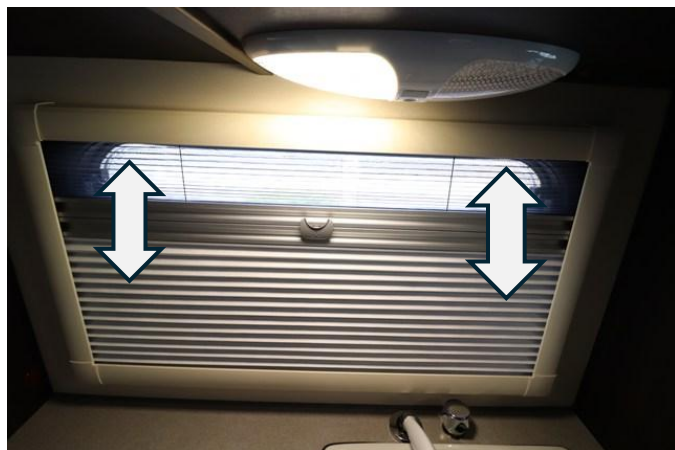

両手を使って上げ下げします。壊れやすいので丁寧に扱ったほうがいいです。

窓



丸いボタンを外してロックを解除し、レバーを操作します。走行時は窓を閉めてロックをかけてください

扉の開け方



扉を押しながら鍵を回します。無理にカギを回すと鍵が折れます。



ノブを回して窓の開きを固定できます。
アクリル窓は壊れやすいので無理な操作はしないでください

給油口



キャップに鍵がかかっているのでエンジンキーで開けます。