

パタゴニア


静岡小坂ステーション

車両使い方

ベッド展開



ベッド展開

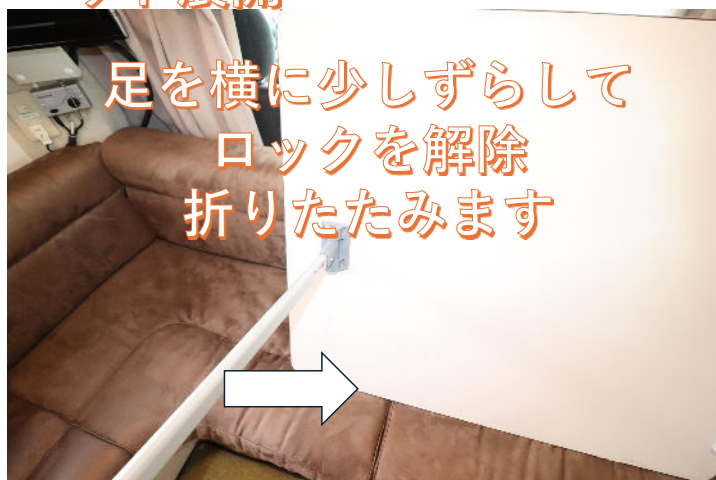

ベッド展開



ベッド展開



ベッド展開



ベッド展開



ベッド展開



ベッド展開



ベッド展開



バンクベッド




バンクベッド



メインスイッチ



照明スイッチ

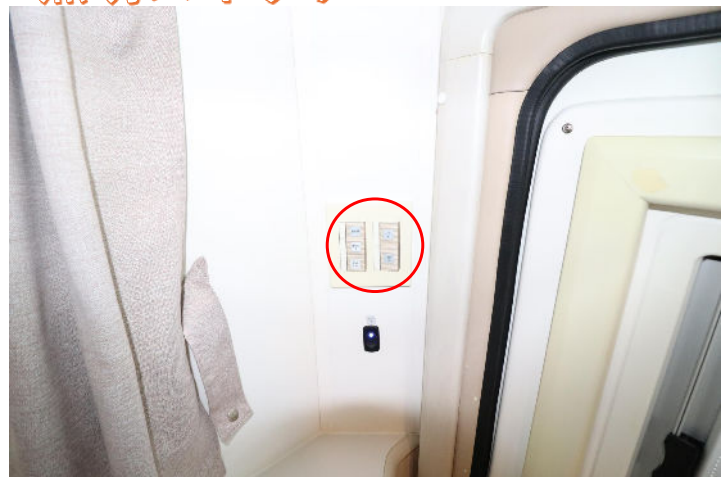

外部電源接続



ブレーカー



電気について

- 車内の電気はサブバッテリーからとっています。
- サブバッテリーが空になってもエンジンはかかります
- 走行、または外部電源接続で充電できます。

給水タンク



水道



排水コック




冷蔵庫



電子レンジ



テレビ

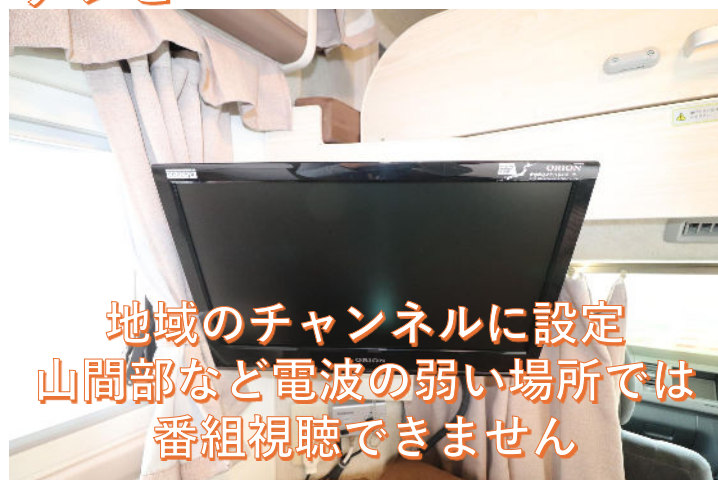

テレビ電源



FFヒータースイッチ




FFヒーターについて

- FFヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
- 燃料タンクのガソリンを使用しています。
- ダイヤルを右に回すとON。5分ほどすると温風が出てきます。
- ダイヤルを左に回すとOFF。徐熱運転を5分ほどしたあと、ストップします。
- 給油の10分前には停止してください

天井換気扇



窓

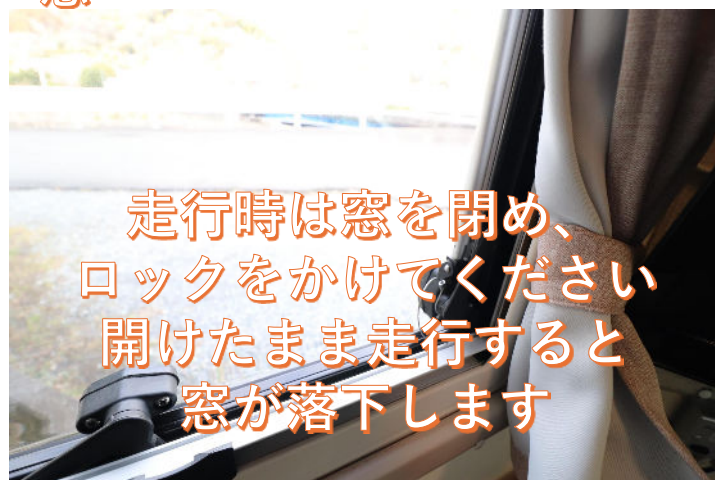

窓



網戸とスクリーン



窓について

- 窓や網戸、スクリーンは壊れやすいの無理に操作しないでください。
- 走行時、窓は閉めてロックをしてください。開けたまま走行すると落下します
- 窓は大きく開けないでください。外れて落下し破損します

サイドオーニング



オーニングの棒



オーニング足



足は先端に収納

サイドオーニング



足はペグや重りで固定

パーキングブレーキ



左に回して押し込み解除

オーニングについて

- 風に弱いので風があるときは使用禁止。風にあおられて破損します。
- 雨天、降雪時は使用禁止。雨や雪がオーニングにたまり、重さで破損します
- 就寝時、長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。急な天候の変化で破損します。
- 破損した場合は高額な修理費がかかるのでご注意ください。