

ポルト・ノヴァMilkyway号

新宿スポット

車両使い方

貸出キー



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



間仕切りカーテン




集中スイッチ



インバータースイッチ



外部電源接続

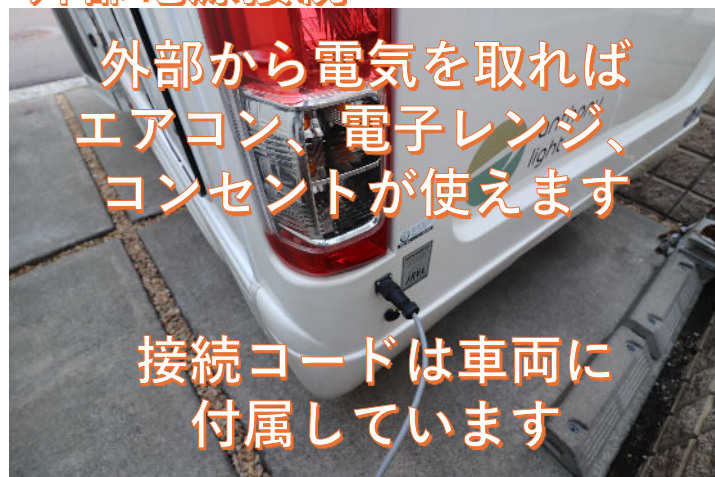

電気について

- 車内の電気はサブバッテリーからとっています
- サブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。
- 走行、外部電源接続で充電できます。
- インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。炊飯器、掃除機などの電力を多く消費する機器には使えません。
- エアコン、電子レンジを連続して使用する場合は外部電源を接続してください

エアコン



FFヒータースイッチ




エンジン切っても使える
暖房です

FFヒーターについて

- エンジンを切っても使えます
- 燃料タンクのガソリンを使用しています。
- ボタンを何度か押して赤く光ったらON
- 消すときはボタンを押しOFFの点滅でボタンを押します。5分ほど徐熱運転をして停止します
- 給油の10分前にはOFFにしてください

冷蔵庫

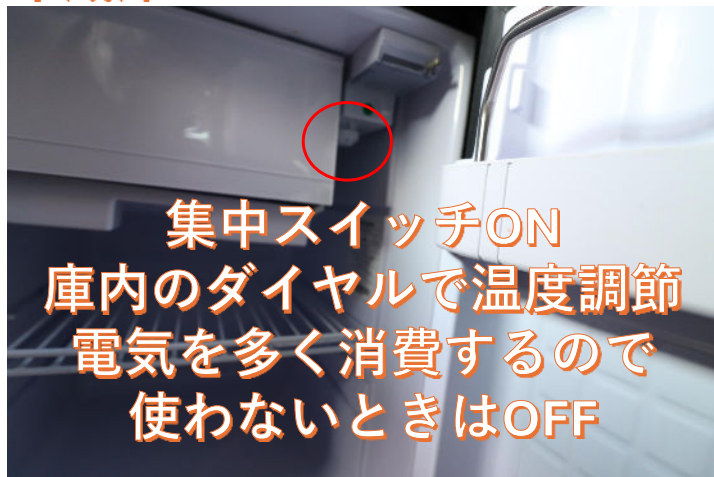

集中スイッチON
庫内のダイヤルで温度調節
電気を多く消費するので
使わないときはOFF

水道



給水タンクに水を入れ
水道ポンプスイッチON

シャワー



ホースを伸ばして窓から
出せばシャワーになります

給水、排水タンク



取り外して給水、排水します

電子レンジ



外部電源使用時に使えます

天井換気扇



集中スイッチと
本体のスイッチON

窓



窓



遮光スクリーン



網戸



窓使用の注意事項

- 窓、網戸、スクリーンは壊れやすいので無理に操作しないでください
- 走行時、窓は閉めてロックしてください。開いたままだと風圧で落下します。
- 窓の亚克力は傷つきやすいのでこすったり、引っかいたり、ヘアスプレーや除光液を付けないようにしてください

収納扉の開け方



給油口

