

コルドリーブス
足立舎人ライナー ステーション
車両の使い方

👉 ベッド展開方法



テーブル下のロックを解除して、テーブルを外します。



脚を引っ張ってロックを解除し、折りたたみます。



座席の間に置きます。



マットを外します。



背もたれを外します。



座席のマットをずらします。



外した背もたれを置きます。




外したマットを置いて、ベッドの完成です。

バンクベッド



ロックを解除して、両サイドのベッドを開きます。

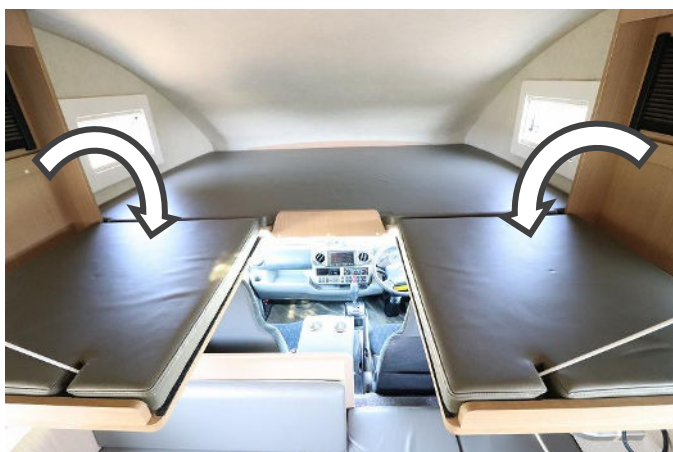

ベッドを開きます。

ベッドへの上り下りはこの状態でしてください。



ロックを解除し、ベッドを引き出します。



マットを置いて、2 人分のベッドの完成です。

より快適にお休みいただくため、フラットシートと枕のご持参をおすすめします。

👉 メインスイッチ



ご利用中は常時 ON にしてください。

➡照明、冷蔵庫、水道ポンプ、換気扇など

車内の電気はサブバッテリーから供給しています。

サブバッテリーが空になっても、エンジンはかかります。

サブバッテリーは、走行・外部電源・ソーラーパネルで充電できます。



運転席にも同じメインスイッチがあります。



外部電源接続



コードは外部収納内にあります。

外部電源プラグのフタはしっかり閉めてください。


ツメを車体にしっかりとかみ合わせてください。

インバータースイッチ



サブバッテリーの 12V を家庭用の 100V に変換する機器です。下記の機器をご利用の際は ON にしてください。

➡スマホの充電、エアコン、モニター、電子レンジ

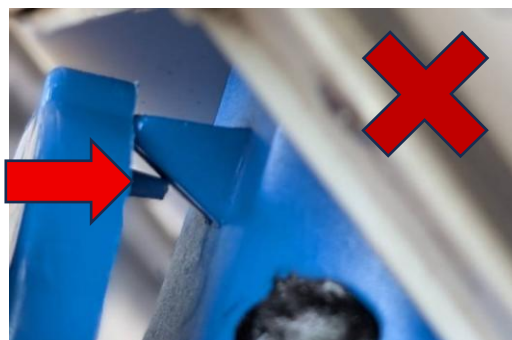

FF ヒータースイッチ



エアコン



インバーターで使用する際は、サブバッテリーの残量にご注意ください。夏場は外部電源に接続すると、夜通しご使用いただけます。

ダイヤルを回してスイッチ ON。5 分ほどすると温風が出てきます。消すときはダイヤルを左に回します。
FF ヒーターはエンジンを切っていても使える暖房です。
燃料タンク内の軽油を使用しています。
給油の 10 分前には消してください。

FF ヒーター吹き出し口



荷物などでふさがないでください。

👉 ナビ出力モニター



👉 冷蔵庫



庫内の奥にスイッチがあります。

👉 電子レンジ



消費電力が大きいので、サブバッテリーの残量にご注意ください。

十分な電気残量がない場合は、外部電源につなぐか、一時的にエンジンをかけてください。

👉 ガスコンロ



奥が左コンロ、手前が右コンロの火力調節ダイヤルです。

カセットボンベホルダー



カセットボンベをセットし、白いカバーを閉じます。
カセットボンベはご持参ください。

元栓



ガス使用時は元栓を開きます。使わないときは閉じてください。

点火方法



- 1, カセットボンベホルダーの元栓を開きます。
- 2, 図の点火ボタンを押しながら、火力調節ダイヤルを押し回して着火します。
- 3, 炎が安定したら、火力調節ダイヤルで火力を調節します。
- 4, ガス使用時は窓を開け、換気扇を回し換気してください。

水道



奥が清水用、手前が生活用水用。タンクに水を入れてご

使用ください。

清水タンク



取り外して給水します。

生活用水給水口




鍵を右へ回し、止まったらキャップを左へ回すと開きます。

排水コック




排水コックを引くと汚水タンクの水が排水されます。基本的に排水作業は不要です。返却後、当社にて排水します。

👉 給油口(右側、軽油)

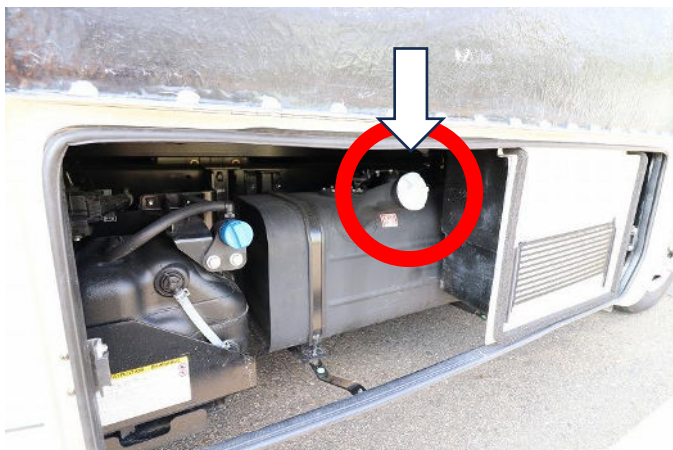

キャップは施錠されているため、エンジンキーで解錠してから給油してください。油種は軽油です。

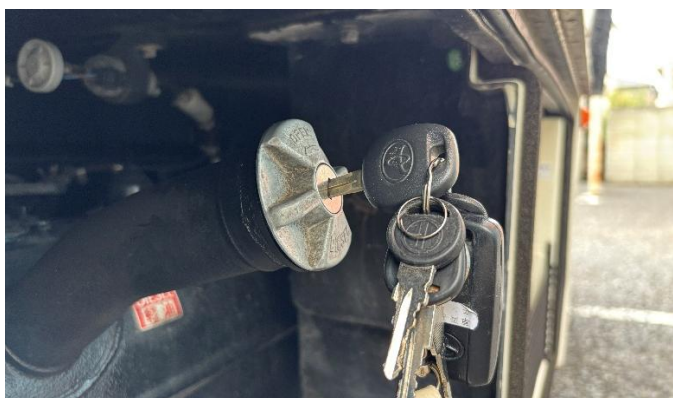

万が一、油種をお間違えになった場合は、絶対にエンジンをかけずに、速やかにご連絡をお願いいたします。



走行中は窓を閉じてロックをかけてください。
開けたまま走行すると窓が落下して危険です。
アクリル窓は割れやすいため、取り扱いにご注意ください。

窓の端にある窓落下防止の紐が窓に挟まった状態で窓を閉めると、紐が切れてしまいます。紐が内側に収まっているか確認してから、窓を閉めてください。



👉 キーボックスの位置

👉 窓



丸いボタンを押しながらロックを解除し、レバーを回します。



キーボックスは運転席ハンドルの右下にあります。