

アレン Milkyway 号
車両使い方

ベッド展開方法



ボタンを押してロックを2ヶ所解除
テーブルを外します。



ボタンを押してロックを解除し、足を折りたたみます



背もたれを上を持ち上げて外します。



ヘッドレスト取付部分をつまんでロックを解除し、上
に引っ張って外します。



座席横のレバーを引いてロックを解除すると座面を
起こします。



背もたれを倒します



背もたれを倒した状態



マットを支える板を 60° くらい開きます。



座席下のレバーでスライドします。左が前後のレバー。
右が左右のレバー



マットを置きます。



座席下のレバーを操作して座席をスライドします



支えの板を開きます。



支えの板はこの位置で開きます。



座席を平にします。



背もたれを置きます。



2人分のベッド完成



バンクベッドにある板を置きます。

バンクベッド



ロックを解除してベッドを開きます



支えの棒をセットします。切り欠きの位置を合わせてください。




板を開いてマットを敷きます。
昇降の際はテーブルに乗らないでください。

集中スイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などのスイッチ

インバータースイッチ

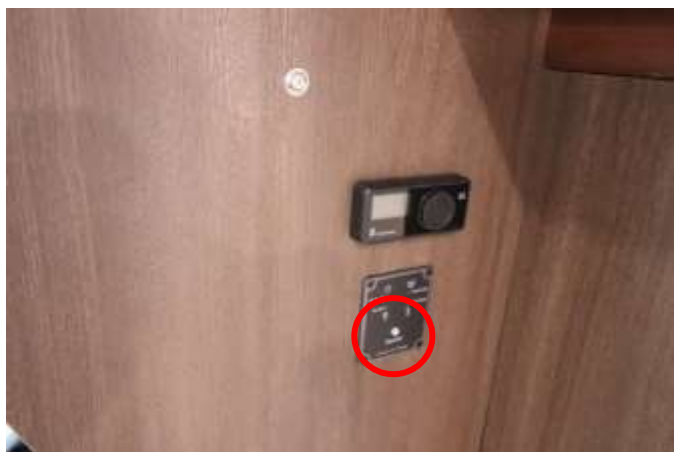

コンセント使用時に ON

インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。携帯電話の充電等に使用してください。炊飯器、ホットプレート等の消費電力の大きい機器は使用できません。

外部電源コード



外部から電気を引くと、エアコン、電子レンジ、コンセントが使えます。

FF ヒータースイッチ



ボタンを押してしばらくすると温風が出てきます。
FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。

水道



ホースを伸ばすとシャワーになります。
給水タンクに水を入れ、集中スイッチの水道ポンプを
ON にします。

給水、排水タンク



ベッドの下にあります。取り外して給水、排水できま
す。

電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

冷蔵庫



メインスイッチの冷蔵庫を ON。庫内のスイッチを
ON。電気を多く消費するので使わないときは OFF

100V クーラー



外部電源使用時に使えます。

窓の開け方



ボタンを押してレバーを操作します。
窓は壊れやすいので丁寧に扱ってください。



閉めるときは少し開けてロックを解除します。
走行中は窓を閉めてロックをかけてください。
ロックをかけずに走行すると窓が落下して危険です。

給油口



燃料はガソリンです。

間仕切りカーテン



カーテンは棚の中に入っています。

外部収納



濡れたものなどを入れる際に便利です。